

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕСОСТАТИ

PS/3; PS/3D; PS/5; PS/5D; PS/12; PS12/D


Действие:

Прекъсвачът регулира автоматично работата на ел. помпата, според стойностите на направените настройки. При установяване на настроената минимална стойност на налягането, контактите се затварят, а двигателят започва работа. При достигане на зададеното максимално налягане, контактите се затварят, а двигателят спира.

Опции:

- Регулируемо диференциално налягане.
- Разграфена скала.
- Степен на защита IP 55.

| | PS/3 | PS/3D | PS/5 | PS/5D | PS/12 | PS/12D |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Макс. работно налягане(bar) | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Обхват на действие(bar) | 0.9-2 | 0.9-5 | 1.7-5 | 1.7-7.5 | 2.5-10 | 2.5-12 |
| Минимален диференциал(bar) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| Максимален диференциал(bar) | 0.2 | 2.5 | 0.7 | 3.3 | 1.4 | 3.8 |
| Максимален товар | 5A 250V~ | 5A 250V~ | 5A 250V~ | 5A 250V~ | 5A 250V~ | 5A 250V~ |

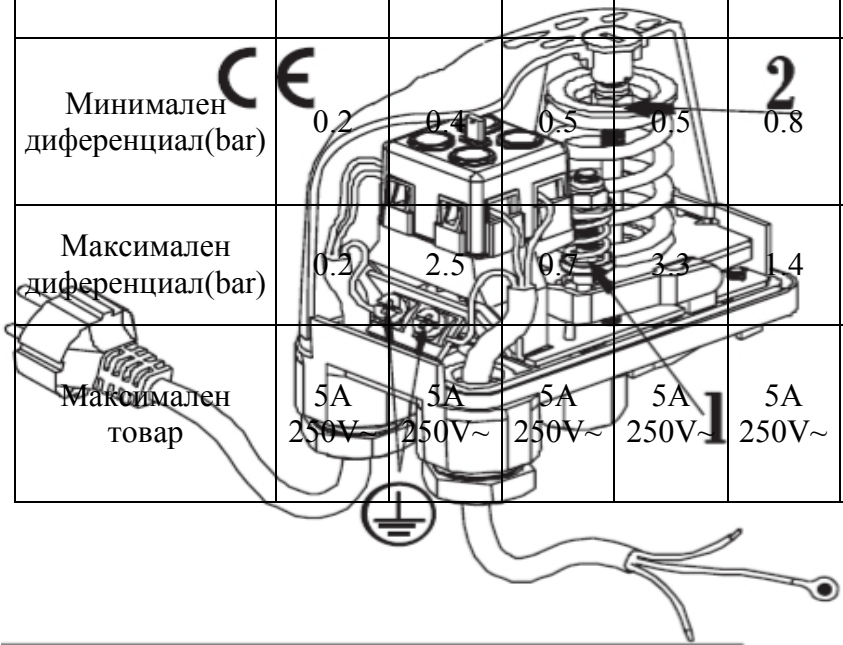

Настройка на пресостата

За да настроите пресостата:

- Завийте нацяло гайката(1)
- Нагласете регулиращата гайка(2) на желаното стартиращо налягане.
- Развийте гайката(1) до желаното налягане на спиране.

***N.B.:** Фиксирайте захранващите кабели за пода!*

